

Muse Aroma Diffuser

Modell: WA338

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Einleitung	1
Wichtige Sicherheitshinweise	1
Vorsichtsmaßnahmen	1
Übersicht	
Basiseinheit	3
Fernbedienung	3
Eigenschaften	3
Erste Schritte	4
Verwendung des Aromazerstäubers	
Zerstäubung	5
Einstellung der Beleuchtung	5
Einstellung des Einschlaftimers	5
Einstellung des Klanges	5
Einstellung der Lautstärke	5
Pflege und Wartung	6
Technische Daten	6
Über Oregon Scientific	6
FIL-Konformitätserklärung	6

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für den Erwerb des Aromazerstäubers "Muse". Lesen Sie bitte diese Anweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung gut auf, um später darin nachschlagen zu können. Durch Aufspaltung einer Mischung aus Wasser und ätherischen Ölen in Millionen Mikropartikel hilft Ihnen dieser Aromazerstäuber dabei, sich in Ihrem Heim zu entspannen. Oregon Scientific hat dieses Produkt entwickelt, um Sie mit drei wohlbekannten, ganzheitlichen Entspannungsmethoden zu verwöhnen: Aromatherapie, Farbtherapie und Klangtherapie.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEI INBETRIEBNAHME EINES ELEKTRISCHEN GERÄTS SIND DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSMASSNAHMEN, EINSCHLIESSLICH DER NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN, INSBESONDERE BEI ANWESENHEIT VON KINDERN, STETS ZU BEFOLGEN:
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor Inbetriebnahme dieses Produkts durch.

GEFAHR

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um die Gefahr eines Stromschlages und/oder Brandes zu vermeiden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät aufzuheben oder vom Netz zu trennen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen, wenn es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- Reinigen Sie den Netzanschluss niemals mit Wasser, Flüssigkeiten oder (brennbaren) Lösungsmitteln, um die Gefahr eines Stromschlages und/oder Brandes zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Netzkabel mit feuchten Händen an die Stromversorgung anzuschließen oder davon zu trennen.
- Befolgen Sie bei der Reinigung des Geräts stets alle Anweisungen im Abschnitt "Pflege und Wartung".

WARNUNG

- Das Gerät darf keinesfalls für andere Zwecke oder unter Nichtbeachtung der angeführten technischen Daten verwendet werden. Eine missbräuchliche Verwendung des Geräts kann eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mangelnder Sachkenntnis und Erfahrung benutzt werden, sofern diese bei der Verwendung nicht durch eine Person beaufsichtigt oder angewiesen werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

VORSICHTSMAßNAHMEN

UNBEDINGT BEACHTEN

- Verwenden Sie vorzugsweise sauberes Leitungswasser anstelle von destilliertem Wasser. Geben Sie genügend Wasser in den Behälter, bevor Sie das ätherische Öl hinzufügen.
- Entfernen Sie Staubreste regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Angesammelter Staub kann ein potentielles Brandrisiko darstellen.
- Füllen Sie max. 160ml Leitungswasser mit Zimmertemperatur in den Wasserbehälter.
- Stellen Sie das Gerät stabil auf eine trockene, ebene und wasserfeste Unterlage und achten Sie auf eine sichere Umgebung.
- Nehmen Sie das Gerät in einer angehobenen Position in Betrieb, sodass der Nebel auf einen offenen Bereich gerichtet ist und sich gleichmäßig im Raum verteilen kann.
- Kinder und Haustiere sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät

- und insbesondere die Einzelteile nicht zum Spielen benutzen.
- Verwenden Sie lediglich einige Tropfen ätherischen Öls. Überschreiten Sie niemals die empfohlene Menge.
- Achten Sie bei der Entsorgung des Produkts darauf, dass es speziellen Sammelstellen zur ordnungsgemäßen Abfallaufbereitung zugeführt wird.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit ätherischen Duftölen.

UNBEDINGT VERMEIDEN


- Drehen Sie das Gerät NICHT um, ohne den Keramikdeckel zu entfernen und Flüssigkeiten aus dem Wasserbehälter zu schütten.
- Lassen Sie NIEMALS Wasser, andere Flüssigkeiten oder brennbare Lösungsmittel in die Lüftungsöffnung gelangen.
- Blockieren Sie NIEMALS den Lufteintritt auf der Unterseite (das Gerät nicht auf weiche Unterlagen stellen, wie Kissen, Teppiche, usw.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts vor, da dies zu einem Erlöschen der Garantieansprüche führen würde.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von Staub, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen das Gerät während des Betriebs nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Richten Sie den Nebel nicht direkt auf elektrische Geräte, Möbel, Pflanzen, Lackierungen oder Wärmequellen.
- Sie dürfen den Nebel nicht direkt am Nebelauslass einatmen.
- Sie dürfen die Zerstäuberplatte während des Betriebs nicht berühren oder reinigen.
- Sie dürfen den Lufteinlass oder -auslass des Geräts nicht blockieren.
- Verwenden Sie kein Wasser, das zuvor direkt als Trinkwasser benutzt wurde.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf den Boden; die Bodenfläche könnte beschädigt werden, wenn der Nebel in Kontakt mit dem Boden kommt, bevor dieser sich nach einer Weile verflüchtigen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nicht über die maximale Markierung, die am Gerät angegeben ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Falls Sie Flüssigkeiten darauf verschütten, trocknen Sie es umgehend mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser über 40 °C.

HINWEIS

- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Wenn die Wassermenge im Behälter zu gering ist, stellt das Gerät den Betrieb automatisch ein;
 die LED-Beleuchtung blinkt unabhängig von der restlichen Zeit des Nebeltimers.


ÜBERSICHT

BASISEINHEIT

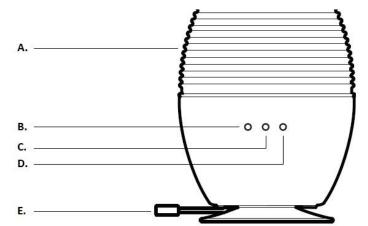

- A. Porzellanhaube
- B. Anzeige für 2-Stunden-Timer
- C. Betriebsanzeige
- D. Anzeige für 1-Stunden-Timer
- E. DC-Netzanschluss

FERNBEDIENUNG

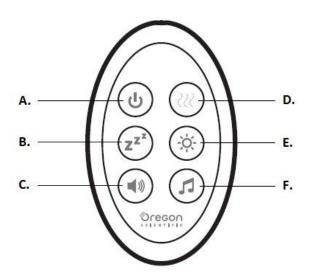


- A. EIN-/AUS-Taste
- B. Einschlaftimer-Taste
- C. Lautstärketaste
- D. Zerstäubertaste
- E. Beleuchtungstaste
- F. Audiotaste

EIGENSCHAFTEN

- 1. Zerstäuberfunktion mit beruhigendem Duftnebel, für ein entspannendes Ambiente.
- 2. Naturbelassenes Porzellan erzeugt ein raffiniertes, natürliches Design.
- 3. Flammenlose und flüsterleise Ultraschall-Zerstäubertechnologie.
- 4. LED-Beleuchtungseffekt simuliert flackernden Kerzenschein.
- 5. 6 beruhigende Klangoptionen.
- 6. Automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand.
- 7. Optionaler Timer ermöglicht 1 oder 2 Stunden langen Dauernebel.
- 8. IR-Fernbedienung.
- 9. Betrieb erfolgt mit Netzadapter (im Lieferumfang).

BEFÜLLUNG UND ANSCHLUSS AN STROMQUELLE

1. Nehmen Sie die Porzellanhaube und die Kunststoffabdeckung vom Gerät ab.

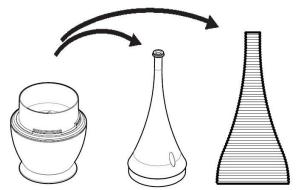

Basiseinheit Kunststoffabdeckung Porzellanhaube

- 2. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.
- 3. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
- 4. Füllen Sie maximal 150 ml Leitungswasser mit Zimmertemperatur in den Wasserbehälter.
- 5. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in den Wasserbehälter (siehe Abbildung).
- 6. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung und die Porzellanhaube wieder auf das Gerät.
- 7. Schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an.
- 8. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste U auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS

- Verwenden Sie kein destilliertes Wasser.
- Verwenden Sie kein Wasser über 40 °C.
- Verwenden Sie ausschließlich wasserlösliche, ätherische Öle.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie es reinigen oder woanders aufstellen.
- Sie dürfen den zulässigen Füllstand des Wasserbehälters nicht überschreiten. Halten Sie das Gehäuse stets trocken.
- Wenn Sie das Gerät umdrehen, müssen Sie zuerst die Porzellanhaube und die Kunststoffabdeckung abnehmen sowie die Flüssigkeit aus dem Wasserbehälter entleeren.

ENTLEERUNG DES WASSERBEHÄLTERS

- 1. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste U auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
- 2. Nehmen Sie die Porzellanhaube und die Kunststoffabdeckung vom Gerät ab.
- 3. Schütten Sie das Wasser aus dem Behälter.
- 4. Setzen Sie die Haube und die Abdeckung anschließend wieder auf das Gerät.

HINWEIS

- Schütten Sie kein Wasser durch den Zerstäuberauslass.
- Falls Sie Wasser auf dem Gehäuse verschütten, trocknen Sie das Netzkabel bzw. den Netzstecker umgehend mit einem weichen, faserfreien Tuch, um die gesamte Feuchtigkeit zu entfernen.

VERWENDUNG DES AROMAZERSTÄUBERS

ZERSTÄUBUNG

- Drücken Sie wiederholt auf die ZERSTÄUBER-Taste , um den gewünschten Verteilungsmodus auszuwählen.
- Die Reihenfolge der auswählbaren Einstellungen lautet: Hoch, Niedrig und Aus.
- Wenn im Wasserbehälter zu wenig Wasser vorhanden ist, blinkt die blaue LED-Anzeige solange, bis Sie den Behälter wieder nachfüllen. Schalten Sie hierfür das Gerät mit der EIN-/AUS-Taste us, füllen Sie den Wasserbehälter nach und schalten Sie es anschließend wieder ein, um die Zerstäuberfunktion erneut auszuwählen.
- Wenn die zwei orangefarbenen LEDs gleichzeitig blinken, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst.

HINWEIS

• Richten Sie den Duftnebel nicht direkt auf Möbelstücke oder Elektrogeräte.

EINSTELLUNG DER BELEUCHTUNG

- Drücken Sie wiederholt auf die BELEUCHTUNGS-Taste , um den gewünschten Beleuchtungsmodus auszuwählen.
- Die Reihenfolge der auswählbaren Einstellungen lautet: Ein, Kerzenlichteffekt und Aus.

EINSTELLUNG DES EINSCHLAFTIMERS

- Drücken Sie wiederholt auf die EINSCHLAFTIMER-Taste Z^{zz}, um zwischen der Timereinstellungen zu wechseln oder den Timer auszuschalten.
- Die Reihenfolge der auswählbaren Einstellungen lautet: 60 Minuten, 120 Minuten und Aus.
- Wenn der 60-Minuten-Timer ausgewählt wurde, leuchtet die orangefarbene Kontrollleuchte, und der Countdown beginnt. Wenn der 120-Minuten-Timer ausgewählt wurde, leuchten zwei orangefarbene Kontrollleuchten, und der Countdown beginnt.

HINWEIS

• Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Zählvorgang des Timers beendet ist. Drücken Sie erneut auf die EIN-/AUS-Taste , um das Gerät einzuschalten und die gewünschten Funktionen auszuwählen.

EINSTELLUNG DES KLANGES

- Drücken Sie wiederholt auf die AUDIO-Taste , um zwischen verschiedenen Klängen zu wechseln.
- Die Reihenfolge der auswählbaren Einstellungen lautet: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 und Aus.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

- Drücken Sie wiederholt auf die LAUTSTÄRKE-Taste , um das gewünschte Klangvolumen einzustellen.
- Die Reihenfolge der auswählbaren Einstellungen lautet: Niedrig, Mittel und Hoch.

PFLEGE UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät stets vom Netz, bevor Sie es reinigen.
- Lassen Sie keinesfalls Wasser, Flüssigkeiten oder brennbare Reinigungsmittel in die Öffnung des Ventilators gelangen.
- Schütten Sie das restliche Wasser aus dem Gerät, bevor Sie es lagern oder transportieren.
- Schalten Sie das Gerät stets aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie es reinigen oder entleeren.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und lassen Sie keine brennbaren Lösungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlages und/oder Brandes zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch, um die Ansammlung von Staub zu vermeiden.
- Reinigen und trocknen Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch sorgfältig.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter vor der Reinigung und vor einer längeren Lagerung.

TECHNISCHE DATEN		
Туре	BESCHREIBUNG	
BASISEINHEIT	12 x 12 x 33cm	
(L x B x H)	(4.7 x 4.7 x 13 inches)	
Gewicht	790g	
Strom	DC24V 800mA	

Über Oregon Scientific

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.com, um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.de Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass WA338 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien EMC 2004/108/EC und LVD 2006/95/EC übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.







